


Så här mäter du:

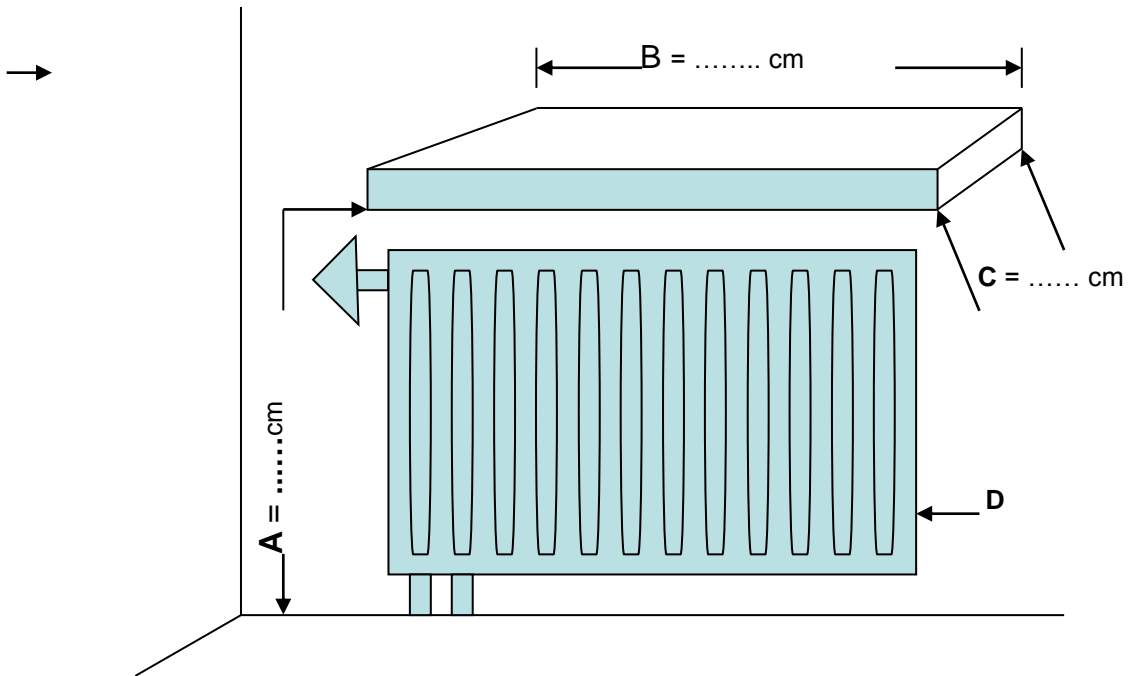

A Mått från fönsterbänkens undersida till golv.

Våra fönsterbänkar är 19 mm tjocka.

B Fönsterbänkens längd

C Mått från vägg till fönsterbänkens ytterkant.

D Elementets ytterkanter bör vara minst fem cm mindre än C och 10 cm mindre än B eftersom det måste finnas luft runt elementet.

Kontrollera om utskjutande rör, termostat m m påverkar måtten.